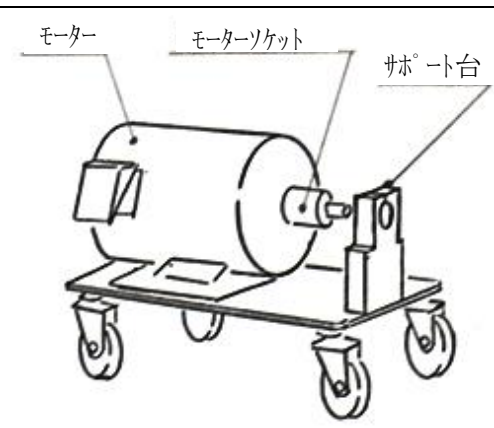
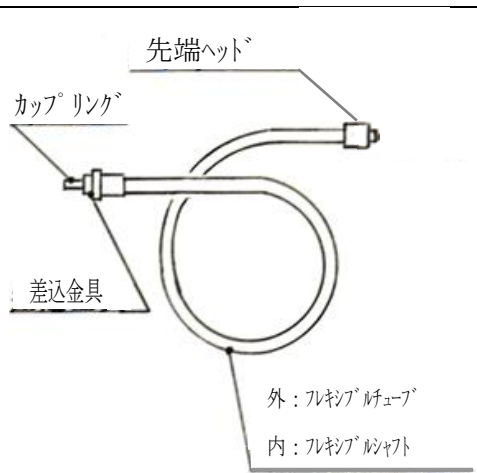


# 極小口径管用電動式チューブクリーナー 取扱説明書

## ◆ 仕様


機種名	GLBH-10、GLBS-10		
モーター	東芝 IK-DCKK8、2P-0.75kW		
回転数	50Hz (東日本)	3000Hz	
	60Hz (西日本)	3600Hz	
スペア名称	GLBHスペア GLBSスペア	シャフト径 チューブ径 長さ 8 × 14 × □ m	
モーターソケット	W1/2"オネジ	スペア差込径	φ30

## ◆ 構成部品


本体	スペア	その他
 <p>モーター モーターソケット サポ-ト台</p>	 <p>先端ハ-ド カ-プ リンク 差込金具</p> <p>外：フレキシブルチューブ 内：フレキシブルシャフト</p>	<p>組スパナ 六角レンチ 電源コード セット 外し具</p>

## ◆ 組立要領


- ① 電源コードをモーターの端子箱に通し、モーター端子台に接続します。
- ② 蝶ボルトを緩め、回転部カバーを取外します。スペア取付後、カバーを元に戻します。

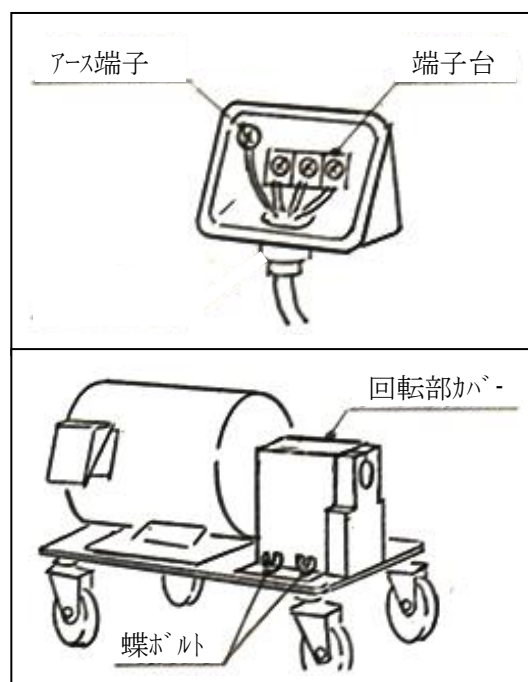


- ③ 3相200V(動力)のコンセントに接続し、スイッチをONにし回転方向が矢印(→)と合致していることを確認し、スイッチをOFFにします。逆回転の場合、モーター端子台で3線の内、いずれか2線を入れ替えます。

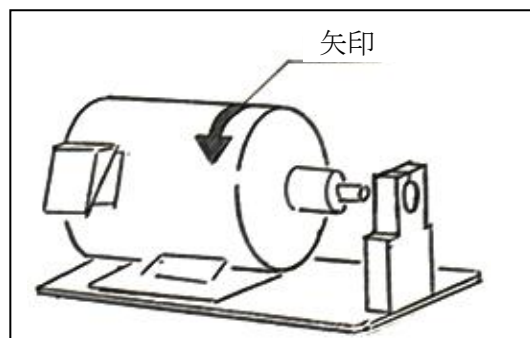


- ④ GLBスペアをサポート台に差込み、カップリングをモーターソケットに接続します。右図通り右回転で接続。

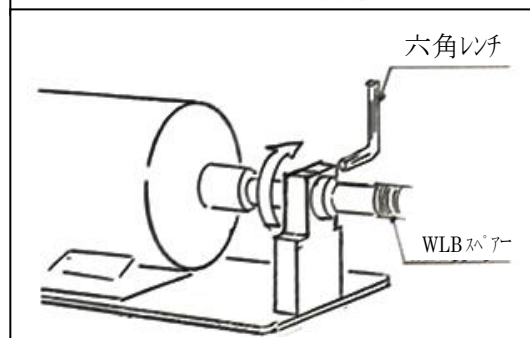

- ⑤ 差込金具をサポート台に根元まで入れ、六角レンチで締付けます。

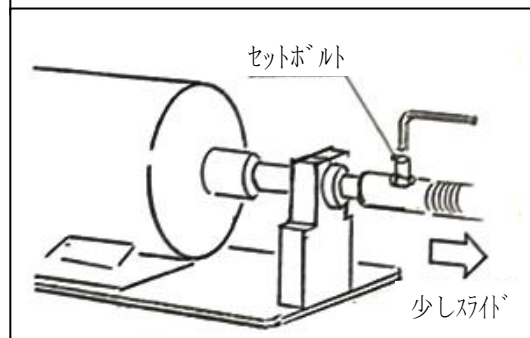

- ⑥ セットボルト(M8)緩め、チューブ金具を少しスライドし、内部のシャフトを引っ張りぎみにします。その後、セットボルトを締付け六角ナットも締付けます。  
(シャフトをスムーズに回転させる為です。)

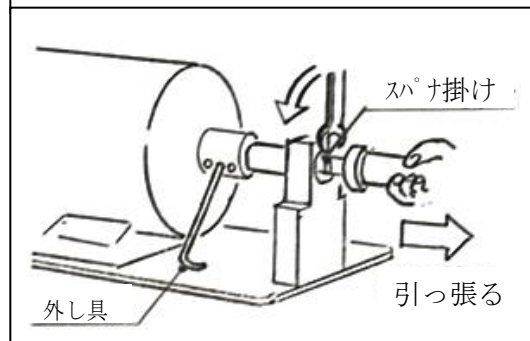

#### ◆スペアの外し方

サポート台を緩め、差込み金具を引っ張るとスパナ掛けが見えます。  
付属の外し具をモーターソケットの穴に入れ、スパナ(10mm)でカップリングを左に回します。

#### ◆使用方法(上手な使い方)

スペアは急激に曲げないで下さい。  
無理なトルクをかけないで下さい。  
修理の際はお買い求めの販売店へご相談下さい。